

- обладнання та його частини, вихід з ладу яких став наслідком неправильного встановлення, неправильного застосування, несанкціонованої модифікації, порушення правил обслуговування або зберігання;


- несправності, що виникли внаслідок перевантаження акумуляторного інструменту, що спричинили вихід з ладу електромотора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження акумуляторного інструменту належать: поява кольору побілої, деформація або оплавлення деталей і вузлів інструменту, потемніння або обуглювання ізоляції проводів електромотора під дією високої температури.

- частини, що швидко зношуються (гумові ущільнення, сальники, ремені тощо).




АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

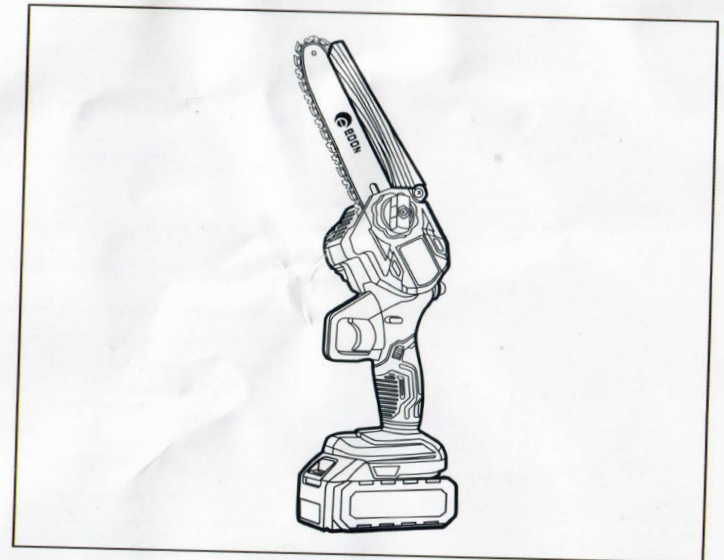

ACS-21/8 OL



Будь ласка, уважно прочитайте перед експлуатацією

Шановний покупець!

Компанія EDON висловлює Вам вдячність за придбання акумуляторної міні-ланцюгової пилки. Продукція під торговою маркою EDON постійно вдосконалюється та покращується.

Під час купівлі акумуляторної міні-ланцюгової пили перевіряйте комплектацію згідно з пунктом 2 керівництва з експлуатації. Зверніть увагу, що для гарантійного обслуговування необхідний правильно заповнений гарантійний талон із зазначеною датою продажу, підписом продавця та печаткою магазину, серійним номером і моделлю пилки.

Перед початком робіт уважно вивчіть посібник з експлуатації. У процесі експлуатації дотримуйтесь вимог цього посібника, щоб забезпечити оптимальне функціонування акумуляторної міні-ланцюгової пили і продовжити термін її служби. Збережіть цей посібник і зробіть його доступним іншим користувачам.

Технічне обслуговування і ремонт повинні проводитися тільки кваліфікованим персоналом у спеціалізованих сервісних центрах.

Акумуляторна міні-ланцюгова пила може мати деякі відмінності від цього посібника, пов'язані зі зміною конструкції, що не впливають на умови її монтажу та експлуатації.

1. Основні відомості про виріб

1.1 Акумуляторна міні-ланцюгова пила (далі за текстом - пила) призначена для розпили дерева, фанери, ДСП.

1.2 Використання міні-ланцюгової пилки за призначенням передбачає дотримання інструкцій з експлуатації, а також необхідного технічного обслуговування. Пила призначена для роботи в умовах помірного клімату за температури від -10 до +40 °C і відносної вологості повітря не більше 80%.

1.3 Транспортування інструменту здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів цього виду.

1.4 Пила розрахована на повторно-короткочасний режим роботи з періодом часу: робота/перерва - 15 хв/5хв.

2. Комплектація

2.1 Комплектація в якій пила поставляється в продаж*.

Модель:	ACS-21/8 OL
Пила міні-ланцюгова акумуляторна	1
Ключ накидний	1
Пильна шина	1
Ланцюг	1шт/6" 8"
Керівництво з експлуатації	1

* залежно від поставки комплектація може змінюватися.


3. технічні характеристики

3.1 Основні технічні характеристики представлені в таблиці

	ACS-21/8 OL
Напруга,	21
Швидкість ходу ланцюга,	6" / 8"
Тип, акумулятора	Li-Ion
Ємність акумулятора, А/год	2
Вага брутто, кг	0,7
Габаритні розміри (в упаковці), мм	350x270x120

4. Загальний вигляд і пристрій.

4.1 Основні функції та зовнішній вигляд пили на рис. 1.

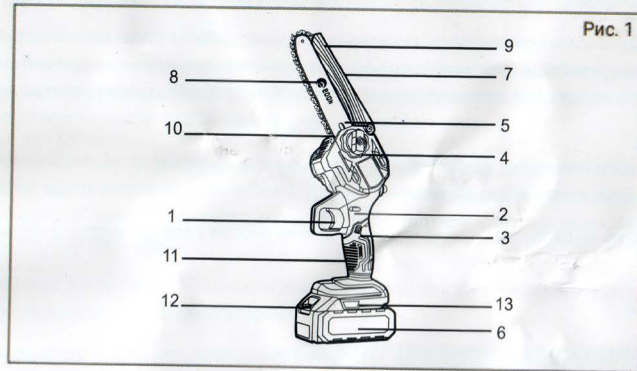

1. Вимикач; 2. захист від випадкового пуску; 3. рукоятка; 4. зовнішня кришка ланцюгового механізму; 5. притискна гайка фіксації зовнішньої кришки; 6. акумулятор; 7. верхній захисний кожух; 8. пильна шина; 9. ланцюг; 10. робочий упор, 11. нижній захисний кожух, 12. кнопка від'єднання акумулятора, 13. платформа під акумулятор.

Акумуляторна міні-ланцюгова пила складається з колекторного двигуна в пластиковому корпусі з платформою під установку акумулятора (рис. 1, поз. 13), прогумованої рукоятки (рис. 1, поз. 3) з вимикачем (рис. 1, поз. 1) і захистом від випадкового пуску (рис. 1, поз. 2), захисними кожухами (рис. 1, поз. 7, 11), зовнішньою кришкою (рис. 1, поз. 4), під якою кріпиться пильна шина (рис. 1, поз. 8) з ланцюгом (рис. 1, поз. 9), а також робочого упору (рис. 1, поз. 10).

5. Використання за призначенням.

Увага! Перед початком роботи необхідно вивчити керівництво з експлуатації.


5.1 Перед початком роботи при від'єднанні акумулятора необхідно перевірити:

- затяжку всіх різьбових з'єднань;
- роботу вимикача;
- роботу кнопки захисту від випадкового пуску;
- корпус пилки на предмет пошкоджень;
- натяжку ланцюга;
- акумулятор на предмет пошкоджень.

5.2 Під час транспортування в зимову пору року необхідно витримати

пилу за кімнатної температури щонайменше 2 години, до повного висихання вологи.

5.3 Встановіть пильну шину і ланцюг, для цього необхідно (Рис. 2):

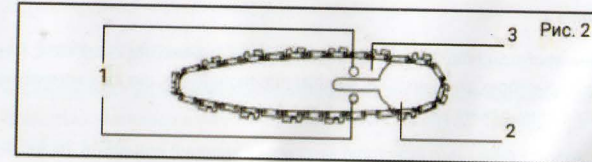

- відкрутити зовнішню кришку ланцюгового механізму (рис. 1, поз. 4);

- встановити ланцюг напрямними зубцями в направляючу пильної шини, при цьому зуби ланцюга повинні розташовуватися так, як показано на рис. 2;

- поєднати напрямні пилки з отворами (рис. 2, поз. 1) на пильній шині.

- встановити ланцюг на зірочку пилки;

- встановити зверху зовнішню кришку (рис. 1, поз. 4) і зафіксувати це положення притискною гайкою (рис. 1, поз. 5).

Увага! Здійснювати зміну/налаштування ланцюга або пильної шини, допускається тільки після від'єднання акумулятора.

5.7 Для увімкнення пилки:

- під'єднати акумулятор;

- натиснути вимикач (рис. 1, поз. 1);

Увага! Під час роботи пилкою необхідно використовувати захисні засоби, рукавички, спецодяг, захисні окуляри.

- користуватися тільки справним робочим інструментом (ланцюгами);

Під час роботи на відкритому повітрі не піддавайте пилу впливу атмосферних опадів, таких як сніг, дощ, град тощо.

5.8 Забороняється використання пилки;

- при появі диму або запаху палаючої ізоляції;

- із зіпсованим або затупленим ланцюгом;

- за появи підвищеного стукоту і шуму;

- при іскрінні щіток і появі кругового вогню на колекторі.

6. Заряджання акумуляторної батареї.

6.1 Переваги Li-ion акумуляторних батарей порівняно з Ni-Cd:

- менша тривалість часу заряджання;

- значно більше циклів заряд/розряд;

- можливість підзарядки при неповній розрядці акумулятора;

- компактніші розміри та менша вага.

Увага! Акумуляторні батареї поставляються в частково зараженому стані. Перед початком роботи їх необхідно повністю зарядити. Максимальну енергоємність акумулятор отримує після 4-5

циклів розряд/зарядження.

6.2 У процесі зарядження необхідно підтримувати температурний режим від -5 до +25С. Перед підключенням зарядного пристрою до живильної мережі переконайтеся, що дані живильної мережі відповідають технічним даним зарядного пристрою.

Під час під'єднання, на корпусі зарядного пристрою загориться зелений індикатор, після цього під'єднайте акумулятор до зарядного пристрою через роз'єм на акумуляторній батареї.

Приблизний час зарядження повністю розрядженої батареї 60 хв.

Невикористані акумулятори необхідно зберігати за температури +5 - +25С, повністю зарядженими

Увага! Використовуйте акумуляторні батареї та зарядні пристрої тільки рекомендовані виробником, що відповідають технічним параметрам і рекомендаціям, описаним у посібнику з експлуатації.

6.3 Якщо час роботи від акумулятора після повного його зарядження постійно скорочується, це може свідчити про вироблення ресурсу акумулятора і необхідність його заміни на новий.

6.4 Комплексне повне технічне обслуговування і ремонт в обсязі, що перевищує перераховані цією настановою операції, повинні проводитися кваліфікованим персоналом у спеціалізованих сервісних центрах.

Після закінчення роботи необхідно очистити інструмент від пилу, бруду і залишків оброблюваного матеріалу струменем стисненого повітря.

7. Інструкції щодо заходів безпеки

7.1 Застосування акумуляторного інструменту допускається тільки в відповідності з призначенням і вимогами, зазначеними в керівництві з експлуатації.

Перед початком роботи необхідно вивчити посібник з експлуатації.

Увага! Не допускаються до роботи з акумуляторним інструментом особи в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції.

7.2 Під час роботи необхідно:

- використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні окуляри, рукавички);
- утримувати робоче місце в чистоті, перед початком робіт прибрати всі зайві предмети;
- не видаляти і не модифікувати електричні та механічні захисні механізми;
- унеможливити доступ дітей, тварин і сторонніх осіб у робочу зону;
- не перевантажувати акумуляторний інструмент;

7.3 Використання інструмента забороняється:

- при несправному вимикачі та/або нечіткій його роботі;
- у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- в умовах впливу крапель, бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу.
- при появі диму або запаху палаючої ізоляції;

8. Термін служби, зберігання та утилізація

8.1 Термін служби акумуляторного інструмента 3 роки.

8.2 Інструмент до початку експлуатації повинен зберігатися законсервованим в упаковці підприємства-виробника в складських приміщеннях за температури навколишнього середовища від -5 до +40 °С.

8.3 Зазначений термін служби дійсний у разі дотримання споживачем вимог цієї настанови.

8.4 У разі повного вироблення ресурсу акумуляторного інструмента необхідно його утилізувати з дотриманням усіх норм і правил. Для цього необхідно звернутися до спеціалізованої компанії, яка, дотримуючись усіх законодавчих вимог, займається професійною утилізацією електрообладнання.

9. Гарантія виробника (постачальника)

9.1 Гарантійний термін експлуатації акумуляторного інструмента - 12 календарних місяців з дня продажу.

9.2 У разі виходу інструмента з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безоплатний гарантійний ремонт, при дотриманні таких умов:

- відсутність механічних пошкоджень;
- відсутність ознак порушення вимог керівництва з експлуатації;
- наявність правильно заповненого гарантійного талона, де серійний номер інструмента відповідає серійному номеру в гарантійному талоні;
- відсутність слідів некваліфікованого ремонту.

9.3 Безоплатний ремонт або заміна інструмента протягом гарантійного терміну експлуатації здійснюється за умови дотримання споживачем правил експлуатації та технічного обслуговування, зберігання і транспортування.

9.4 При виявленні Покупцем будь-яких несправностей акумуляторного інструменту, протягом терміну, зазначеного в п. 8.1, він повинен проінформувати про це Продавця і надати інструмент Продавцю для перевірки. Максимальний термін перевірки - відповідно до закону "Про захист прав споживачів".

У разі обґрунтованості претензій:

Продавець зобов'язується за свій рахунок здійснити ремонт інструменту або його заміну.

Транспортування акумуляторного інструменту для експертизи, гарантійного ремонту або заміни здійснюється за рахунок Покупця.

9.5 У тому випадку, якщо несправність інструмента викликана порушенням умов його експлуатації або Покупцем порушено умови, передбачені п. 8.3, Продавець за згодою покупця має право здійснити ремонт акумуляторного інструмента за окрему плату.

9.6 На продавця не можуть бути покладені інші, не передбачені цим посібником, зобов'язання.

9.7 Гарантія не поширюється на:

- будь-які поломки, пов'язані з форс-мажорними обставинами;
- нормальний знос (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення);