


Operator's manual
Керівництво
з експлуатації



CORDLESS BRUSH CUTTER ТРИММЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

AGT-12, AGT-18

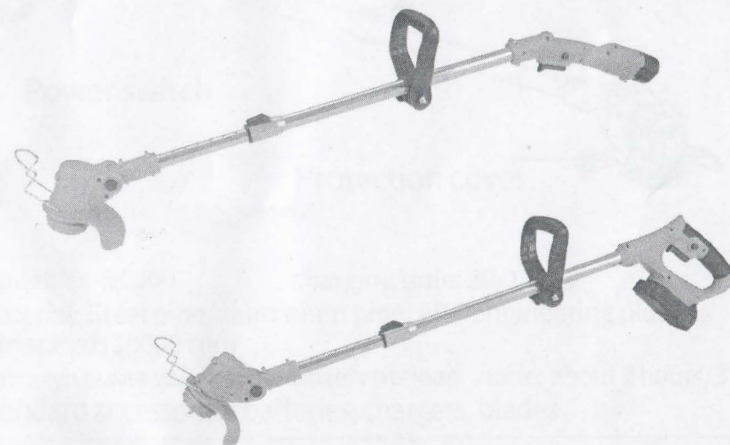


Attention! For your safety, read the operation manual carefully before using the device. And keep it as reference material.

Увага! З метою Вашої безпеки, перед використанням пристрою прочитайте та ознайомтеся з посібником з експлуатації, а також збережіть цей посібник і використовуйте як довідковий матеріал.

— . Safety matters

1. Prohibit children from using this equipment
2. Use equipment in the following environments: sufficient light, no one else in the mowing area
3. Grounds with steel pipes and many stones are forbidden to be used in rainy days.
4. Check the equipment carefully before use. If it is found that the equipment is damaged or worn out, first replace the spare parts and then use the equipment.
5. Don't wear loose clothes when using. At the same time, hair, hands and feet are far away from the running parts of the equipment.
6. It is forbidden to expose the equipment to rainy days or humid places so as to prevent water from entering batteries and motors from causing damage.
9. The power supply must be disconnected when unattended equipment, obstacle clearance, abnormal vibration of equipment and blade replacement are needed. Wait until the blade stops working completely before doing other operations on the equipment.

Safety self-locking

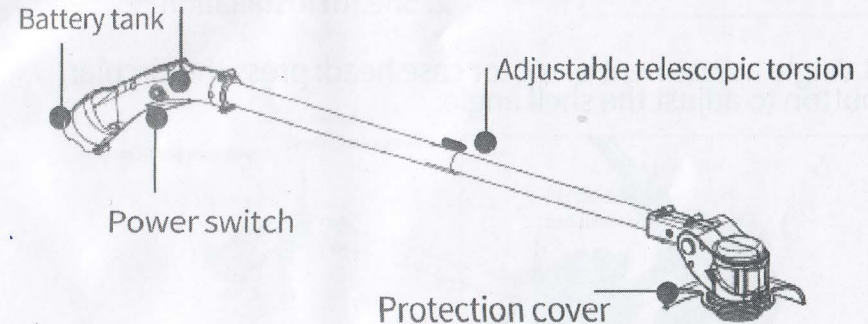

Model: YY-GCJ00

charging time: 30/1 hour

Material: Steel pipe/aluminium pipe, ABS engineering plastics

idle speed: 18000 rpm



Battery: 12V-98VF volt lithium battery no-load time: about 2 hours/3 hours

Standard accessories: batteries, chargers, blades

! This machine is suitable for family use, only suitable for mowing grass in garden lawn.


II. Operational Guidelines

1. Push the button down to adjust the length of the telescopic rod.

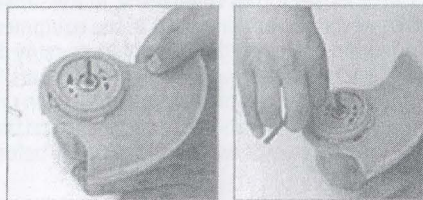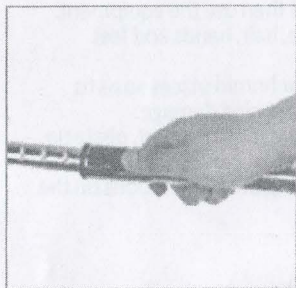


2. Sheath Installation

3. Angle adjustment of motor case head: press the circular button to adjust the shell angle:

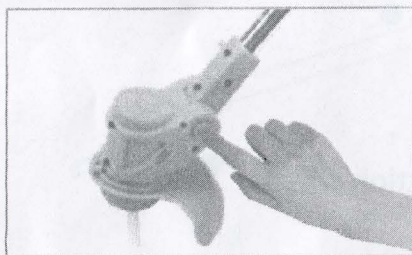

4. Installation of blade: the slot used to fix the blade on the top of the lawn mower, insert the blade into the slot, align the screw hole, and turn into the slot. Screw can

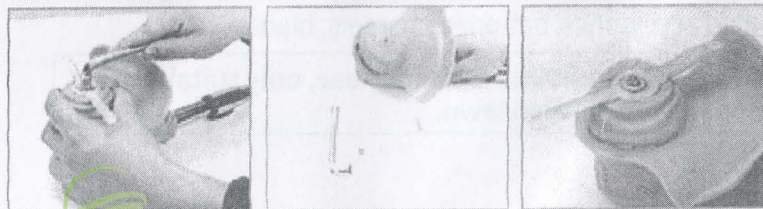

1. Забороніть дітям використовувати це обладнання.
2. Використовуйте обладнання в таких умовах: достатньо світла, більше нікого в зоні косіння
3. На майданчиках зі сталевими трубами та великою кількістю каміння заборонено використовувати в дощові дні.
4. Ретельно перевірте обладнання перед використанням. Якщо виявлено, що обладнання пошкоджене або зношене, спочатку замініть запчастини, а потім використовуйте обладнання.
5. Не надягайте вільний одяг під час використання. При цьому волосся, руки і ноги знаходяться далеко від ходових частин обладнання.
6. Забороняється залишати обладнання в дощові дні або у вологих місцях, щоб запобігати потраплянню води в батареї та пошкодження двигунів.
9. Джерело живлення необхідно від'єднати, якщо необхідно залишити без нагляду обладнання, подолати перешкоди, аномальну вібрацію обладнання та замінити ножі. Зачекайте, поки лезо повністю припинить роботу, перш ніж виконувати інші операції з обладнанням.





Матеріал: сталева труба/алюмінієва труба, інженерний пластик ABS. Швидкість холостого ходу: 18000 об/хв. Акумулятор: літєва батарея 12 В-98 Вольт Час роботи без навантаження: приблизно 2 години/3 години. Стандартні аксесуари: акумулятори, зарядні пристрої, леза

Ця машина підходить для сімейного використання, підходить лише для косіння трави на садовому газоні.


Керівництво з експлуатації

1. Натисніть кнопку вниз, щоб відрегулювати довжину телескопічної штанги.

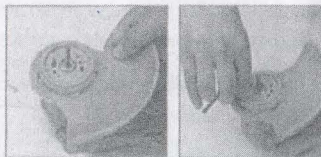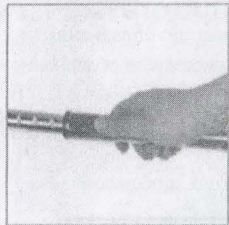

2. Установка обложки

3. Регулювання кута головки корпусу двигуна: натисніть круглу кнопку, щоб відрегулювати кут корпусу:

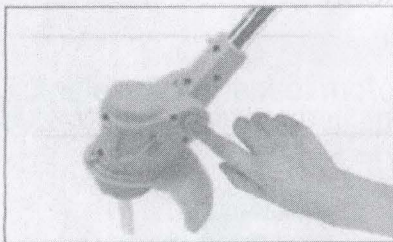

4. Встановлення леза: гніздо, яке використовується для фіксації леза на верхній частині газонокосарки, вставте лезо в отвір, вирівняйте отвір для гвинта та поверніть у гніздо.

