





HIGH PRESSURE WASHER АККУМУЛЯТОРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

USER MANUAL
ІНСТРУЦІЯ КОРИСТУВАЧА

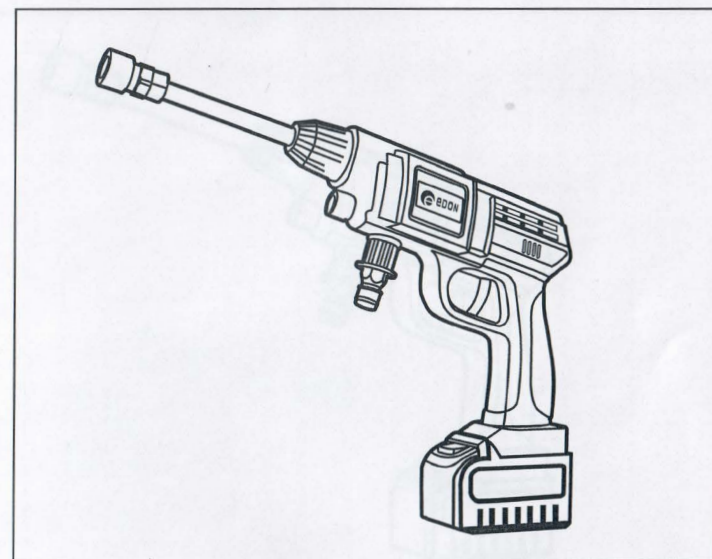

UPW-21A




Important: read before using
Будь ласка, уважно прочитайте перед експлуатацією

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The electrical connection for the battery charger shall be with an earthed socket with supply voltage of 100-240VAC, 50Hz/60Hz.
2. Never spray at people or animals.
3. The battery must be charged indoors.
4. If the charger supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Ensure that electrical parts are not immersed in water.

Designated Use

This pressure washer is designed for domestic use only. Suitable for multiple cleaning applications: Car, bicycles, patio, barbecue, watering flowers.

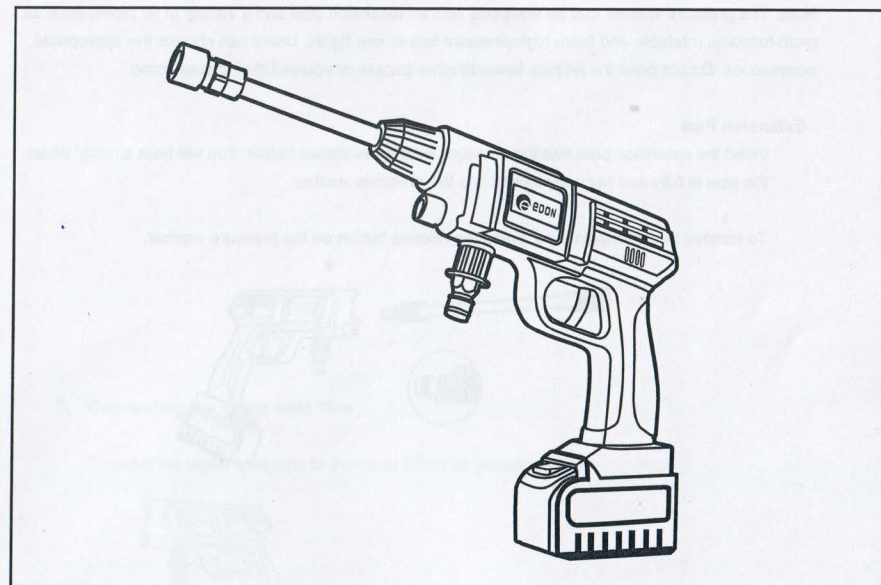

INSTALLATION

1. Installing the Lithium battery pack

Follow the direction arrows shown and slide the guide rail on the battery pack into the carrier located under the handle on the pressure washer until it is locked in place. To remove the battery, press the buttons on both sides of the battery pack and pull it out backwards.

IMPORTANT: Avoid getting the battery pack wet during installation.




2. Installing the extension pipe and accessories.

Note: The pressure washer can be equipped with an extension pipe and a variety of jet pipes, such as multi-function, rotatable and foam high-pressure two-in-one types. Users can choose the appropriate accessories. Do not point the jet pipe towards other people or yourself during your using.

Extension Pipe


Insert the extension pipe into the pressure washer as shown below. You will hear a 'click' when the pipe is fully and securely locked into the pressure washer.

To remove the extension pipe, press the release button on the pressure washer.

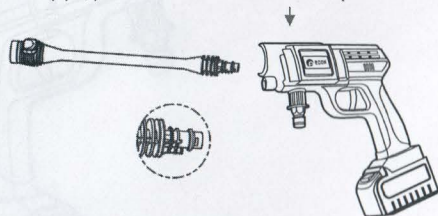

Foam High pressure jet pipe

Firstly, fill the soap dispenser and insert into the socket on the jet pipe rotating to lock it in position. Next insert the jet pipe into the end of extension pipe already attached to the pressure washer. Note you will hear a 'click' when the pipes are securely locked together. To release simply press the button on the extension pipe.

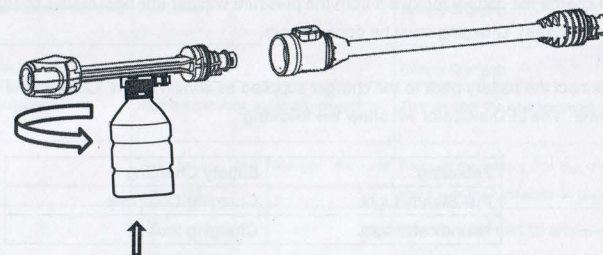

Rotatable jet pipe


Insert the jet pipe into the end of the extension pipe until it clicks and locks in place.

Rotate the nozzle in the direction required.

To remove simply press the release button on the extension pipe.

3. Connecting the Water inlet Pipe

Connect the water inlet pipe to the hose fitting as shown below.

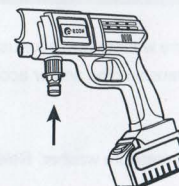

Place the other end of the inlet pipe into a bucket of water, ensuring the inlet filter on the end of the pipe is fully submerged.

4. Charging the battery pack

IMPORTANT: Before use, ensure the battery is charged.


The battery pack as a power indicator, press the button on the pack to see the current state of charge.

To charge the battery remove it from the pressure washer (for best results charge at room temperature). Charging must be done indoors.

Connect the battery pack to the charger supplied as shown below. Connect the charge to mains power. The LED indicator will show the following:

Flickering	Battery Charging
Full Steady Light	Charging Complete
No indicator light	Charging fault

Please ensure the battery is disconnected from the charger once charging is complete and charger is unplugged from the mains power.

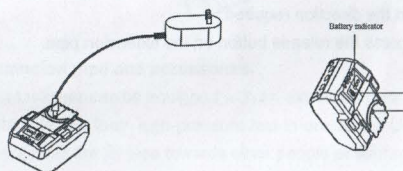

NOTE:

1. The lithium battery pack supplied is not fully charged. It is recommended the battery be fully charged before first use.
2. Please ensure charging is carried out in a ventilated and dry environment. The complete charging process takes about 1 to 5 hours.
3. During use, when the machine automatically switches from high to low pressure mode this indicates that the battery power has insufficient and requires charging.
4. When the power is too low, the machine will automatically power-off to protect the battery. Please charge immediately. Battery should not be left flat as it can cause permanent damage to the battery.

OPERATING INSTRUCTIONS

Please follow the above instructions to assemble and configure the pressure washer ready for use. Once assembled, ensure the water inlet hose is submerged in water and the extension pipe and or accessories are correctly fitted and secure.

To operate; point at the ground and squeeze the handle trigger to start the pressure washer. Release the trigger to stop.

TROUBLE SHOOTING

Description	Possible Cause	Solution Suggestion
Lithium battery power indicator flickering	Low battery	Battery Charging
No power on after machine on	Low battery	Battery Charging
Stop working unexpectedly	High temperature, automatic protection	Turn on after the heat temperature drops
Battery not charging	The battery and charger are not connected.	Reinsert the battery into the charger to make sure the connection is good.
	The charger is not connected to the power supply.	Check to see if the LED is illuminated on the charger (if LED is not lite, there is no power to the charger, try a different wall socket.
Low water flow	Blocking of the filter	Clean the filter and water inlet filter
	Water inlet pipe is folded	Unfold or replace the water pipe
	Impurities in water	Change it into clean water
	Blocking of the jet pipe	Clean the jet pipe
No water suction	Wrong connection of the water pipe connector and water inlet	Connect the inlet pipe connector to the machine water inlet in place
	The water pipe filter is not fully inserted into the water	Insert the water pipe filter fully into the water
	The water inlet seal ring is off or damaged	Install or replace the seal ring
Long waiting time for water coming out	The cleaner is on Eco mode	Switch to Auto mode
	Low water flow	Refer to the solution of low water flow
Leakage of water outlet	jet pipe or extension pipe is not installed in place	Install the jet pipe with extension pipe or the cleaner host in place

OTHER WARNINGS AND CAUTIONS

- Do not put the higher-pressure cleaner near any fire source or any other high temperature places.
- Do not expose lithium battery pack in heat or fire source and avoid storage in the direct sunlight environment.
- Do not make the lithium battery pack subjected to mechanical impact.
- Do not make lithium battery pack short-circuit. Don't place the pack in boxes or drawers at will to avoid short-circuiting each other or being short-circuited by other metal objects.
- Do not disassemble and open the lithium battery pack.
- Please keep away from children.
- Do not charge the lithium battery for a long time.
- It is recommended to charge the lithium battery pack every three months when it is not in use for a long time.
- Please discontinue use when the product accidentally falls to the ground, showing visible damage or failure.
- The performance of lithium battery pack is the best under normal temperature ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- Please use dry cloth to wipe products for cleaning. Do not use water, gasoline, alcohol and other chemical solvents.
- Please clean the water inlet filter and water pipe filter regularly.
- Waste batteries should be classified for recycling and do not thrown into dustbins at will.
- Do not use the supplied charger on any other device.
- Do not charge at high temperature.
- Charge only indoors and prevent getting wet in the rain.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or similar professionals to avoid danger.
- Please check whether the charger is in good condition before charging.
- Improper use of high-pressure jet pipe can be dangerous. Do not point the jet pipe directly at people, animals, charged devices or the cleaner itself.
- Do not shoot water at the equipment containing electrical components.

TECHNICAL DATA


Model	UPW-21A
Charger Voltage/Frequency	220V 50/60Hz
Charging Current	500~1000mA
Charging Time	3~5 hours
Rated Voltage	21V
Working pressure	28Bar
Flow	4 L/min
Weight	2.0kg

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Електричне підключення зарядного пристрою для акумуляторів повинно мати заземлену розетку з напругою живлення 100-240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц.
- Ніколи не обприскуйте людей або тварин.
- Акумулятор потрібно заряджати в приміщенні.
- Якщо шнур живлення зарядного пристрою пошкоджений, його повинна замінити кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумові здібностями або відсутність досвіду та знань, якщо вони не отримали нагляду або інструкцію щодо користування приладом особою, відповідальною за їх безпеку.
- Дітей слід контролювати, щоб вони не грали з приладом.
- Переконайтесь, що електричні деталі не занурені у воду.

Цільове використання

Ця мийка високого тиску призначена лише для домашнього використання. Підходить для багаторазового очищення: автомобіль, велосипеди, внутрішній двірник, мангал, полив квітів.

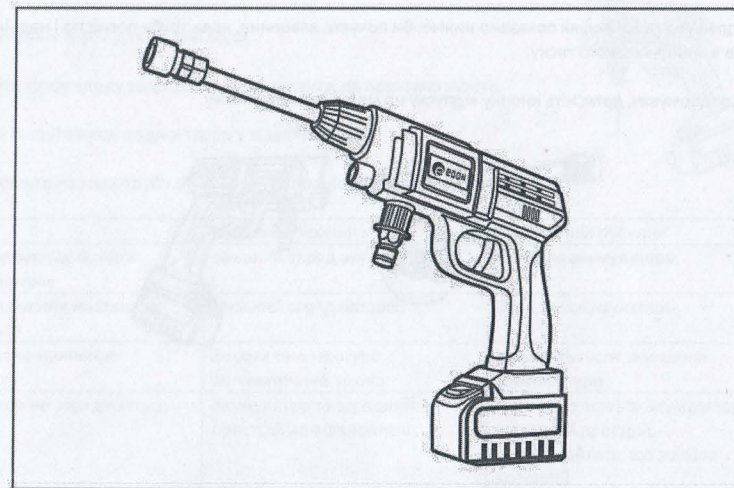

1. Встановлення літійового акумулятора

Дотримуйтесь стрілок, як показано, і посуньте напрямну рейку на акумуляторній батареї у кріплення, розташоване під ручкою на мийці високого тиску, доки вона не зафіксується на своєму місці. Щоб вийняти акумулятор, натисніть кнопки з обох боків акумулятора та витягніть його назад.

ВАЖЛИВО: Уникайте намокання акумуляторної батареї під час встановлення.




2. Встановлення подовжувача та аксесуарів.

Примітка: Мийка високого тиску може бути обладнана подовжувальною трубою та різноманітними струминними трубами, такими як багатофункціональні, обертові та пінопластові типи високого тиску два в одному. Користувачі можуть вибрати відповідні аксесуари. Не спрямовуйте струменеву трубу на інших людей або на себе під час використання.

Подовжувальна труба


Вставте подовжувач в мийку, як показано нижче. Ви почуєте клацання, коли труба повністю і надійно зафіксована в мийці високого тиску.

Щоб зняти подовжувач, натисніть кнопку відпуску на мийці високого тиску.

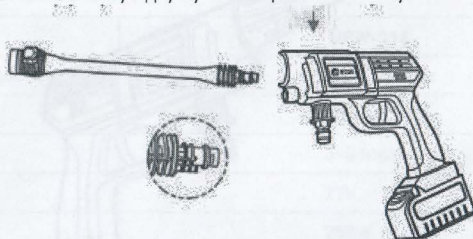

Піна. Струменева трубка високого тиску

Спочатку заповніть дозатор мила та вставте його в гніздо на струменевій трубці, обертаючи, щоб зафіксувати його в положенні. Далі вставте струменеву трубу в кінець подовжувача, вже прикріпленого до мийки високого тиску. Зверніть увагу, що ви почуєте клацання, коли труби надійно зафіксовані. Для звільнення просто натисніть кнопку на подовжувальній трубці.

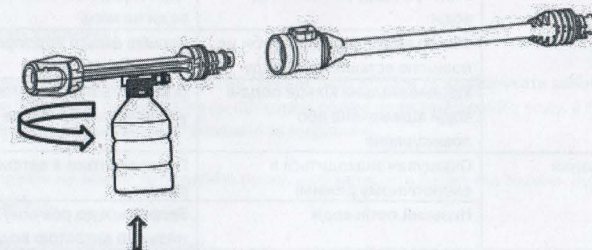

Поворотна реактивна труба

Вставте струменеву трубу в кінець подовжувача, доки вона не зафіксується. Поверніть насадку в потрібному напрямку.

Для видалення просто натисніть кнопку відпуску на подовжувальній трубці.

3. Підключення труби для подачі води

Підключіть трубу вводу води до штуцера шланга, як показано нижче.

Помістіть інший кінець вхідної труби у відро з водою.

Вхідний фільтр на кінці труби повинен бути повністю зануреним.



Опис	Можлива причина	Пропозиція рішення
Індикатор заряду літійової батареї блимає	Низький заряд акумулятора	Зарядка акумулятора
Після вклучення машини не вмикається	Низький заряд батареї	Зарядка акумулятора
Несподівано припиняє працювати	Висока температура, автоматичний захист	Увімкніть після зниження температури
Акумулятор не заряджається	Акумулятор та зарядний пристрій не встановлені.	Повторно вставте акумулятор у зарядний пристрій, переконайтесь, що зв'язок хороший
	Зарядний пристрій не підключено до живлення.	Перевірте, чи горить світлодіод зарядного пристрою (якщо світлодіод не світиться, зарядний пристрій не живиться), спробуйте іншу

		настінну розетку.
Низький потік води	Блокування фільтра	Очистіть фільтр та фільтр подачі води
	Труба на вході води складена	Розгорніть або замініть водопровід
	Домішки у воді	Змініть його на чисту воду
Відсутність всмоктування води	Блокування реактивної труби	Очистіть струменеву трубу
	Неправильне з'єднання водопроводу, роз'єм і вхід води	Підключіть роз'єм впускної труби до машинного входу води на місці
	Фільтр водопровідної труби не повністю вставлений у воду	Вставте фільтр водопроводу повністю у воду
	Ущільнювальне кільце подачі води відключене або пошкоджене	Встановіть або замініть ущільнювальне кільце
Тривалий час очікування виходу води	Очищувач знаходиться в екологічному режимі	Переключіться в автоматичний режим
	Низький потік води	Зверніться до розчину з низькою витратою води
Витік водовідводу	реактивна труба або подовжувач не встановлені на місці	встановіть струменеву трубу з подовжувачем хосту очищувача на місце

4.Заряджання акумулятора

ВАЖЛИВО: Перед використанням переконайтеся, що акумулятор заряджений.


Акумулятор як індикатор живлення, натисніть кнопку на блоці, щоб побачити поточний стан заряду.

Щоб зарядити акумулятор, вийміть його з мийки високого тиску (для найкращих результатів заряджайте при кімнатній температурі). Зарядку потрібно робити в приміщенні.

Підключіть акумуляторну батарею до зарядного пристрою, що постачається, як показано нижче. Підключіть заряд до електромережі. Світлодіодний індикатор відображатиме наступне:

Мерехтіння	Зарядка акумулятора
Повне стійке світло	Заряджання завершено
Індикатор відсутній	Несправність зарядки

Переконайтеся, що акумулятор від'єднано від зарядного пристрою, як тільки зарядка завершиться, а зарядний пристрій відключити від електромережі.

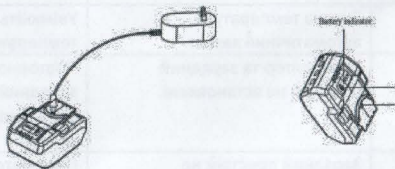

ПРИМІТКА:

1. Літєвий акумулятор у комплекті не повністю заряджений. Перед тим, як використовувати, рекомендується повністю зарядити акумулятор.

2.Будь ласка, переконайтеся, що зарядка здійснюється у провітрюваному та сухому середовищі. Повний процес зарядки займає приблизно від 1 до 5 годин,

3. Під час використання, коли машина автоматично перемикається з режиму високого на низький тиск, це вказує на те, що заряд акумулятора недостатній і вимагає зарядки.

Коли енергії занадто мало, машина автоматично вимкнеться, щоб захистити акумулятор. Будь ласка, зарядіть негайно. Не слід залишати акумулятор розрядженим, оскільки це може призвести до його пошкодження.

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

Будь ласка, дотримуйтесь наведених вище інструкцій, щоб зібрати та налаштувати мийку під тиском, готову до використання. Зібравши, переконайтеся, що шланг подачі води занурений у воду, а подовжувальна труба та / або аксесуари правильно встановлені та закріплені.

Оперування; направте на землю та натисніть ручку, щоб запустити мийку під тиском. Відпустіть спусковий гачок, щоб зупинитися.

ІНШІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не ставте мийку високого тиску поблизу джерел вогню або інших місць з високою температурою. Не піддавайте літєві акумуляторні батареї джерелам тепла або вогню та уникайте зберігання їх під прямими сонячними променями.

Не піддавайте літєвий акумулятор механічному впливу.

Не піддавайте літєвий акумулятор коротким замиканням. Не кладіть упаковку в коробки або шухляди за бажанням, щоб уникнути короткого замикання кожного або внаслідок короткого замикання іншими металевими предметами.

Не розбирайте та не відкривайте літєвий акумулятор.

Будь ласка, тримайтеся подалі від дітей.

Не заряджайте літєву батарею протягом тривалого часу.

Рекомендується заряджати літєвий акумулятор раз на три місяці, коли він тривалий час не використовується.

Будь ласка, припиніть використання, коли виріб випадково впаде на землю, виявляючи видимі пошкодження або несправності. Ефективність літєвої батареї є найкращою за нормальної температури (20 ° C + 5 ° C).

Будь ласка, використовуйте суху тканину для протирання засобів для чищення. Не використовуйте воду, бензин, спирт та інші хімічні розчинники.

Будь ласка, регулярно чистіть фільтр подачі води та фільтр водопроводу. Відпрацьовані батареї слід класифікувати для переробки та не викидати у сміттєві баки за власним бажанням.

Не використовуйте доданий зарядний пристрій на будь-якому іншому пристрої.

Не заряджайте при високій температурі.

Заряджайте лише в приміщенні та не допускайте намокання під дощем.

Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, відділ технічного обслуговування або подібні фахівці, щоб уникнути небезпеки.

Будь ласка, перед зарядкою перевірте, чи зарядний пристрій у справному стані, неправильне використання струменевої труби високого тиску може бути небезпечним. Не спрямовуйте струменеву трубу прямо на людей, тварин, заряджувальних пристроїв або самого очищувача.

Не стріляйте водою в обладнання, що містить електричні компоненти.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	UPW-21A
Напруга / частота зарядного пристрою	220 В 50/60 Гц
Зарядний струм	500-1000мА
Час зарядки	3-5 годин
Номінальна напруга	21 В
Робочий тиск	28Бар
Потік	4 л / хв
Вага	2,0 кг

